


SCHEMAT POGLĄDOWY KASETA AUTOMATYKI

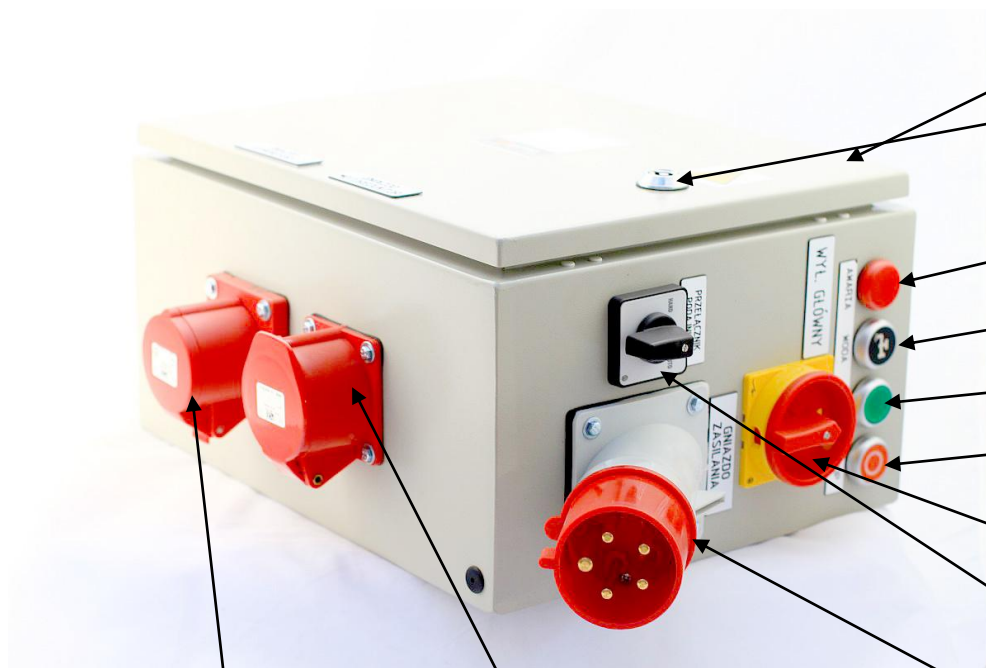


11.gniazdo kompresor 10.gniazdo motoreduktor główny

- 1.KASETA AUTOMATYKI KPL.
- 2.Zamek kasety
- 3.lampka awaria czerwona
- 4.przycisk woda
- 5.przycisk zielony START
- 6.przycisk czerwony STOP
- 7.włacznik główny
- 8.przełącznik zasobnika materiału RĘCZNE-0-AUTOMATYCZNE
- 9.gniazdo zasilania 5x32A



- 12.przełącznik trybu pracy pompa/ mieszarko –pompa
opcja dla modelu BAPRO one SIŁACZ MAX
- 13.przełącznik obrotów lewo – prawo
- 14.gniazdo szare 230V pompa wody
- 15.gniazdo niebieskie 230V

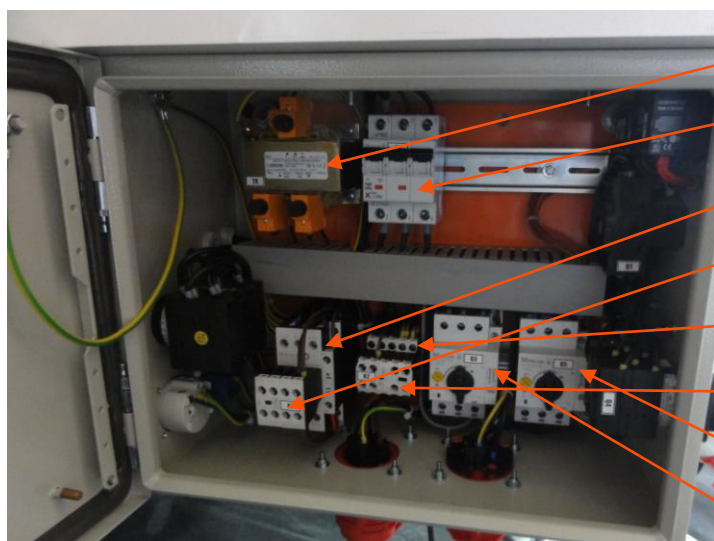

- 16.transformator 42V (TR)
- 17.bezpiecznik B16 (F2)
- 18.stycznik główny (K1)
- 19.nadstawka stycznika głównego (K1)
- 20.stycznik pomocniczy (K2)
- 21.nadstawka stycznika pomocniczego (K2)
- 22.wyłącznik ochrony silnika głównego (Q5)
- 23.wyłącznik ochrony silnika podajnika (Q3)